

Montageanleitung

Mini-Gurtwickler m. Einzugshilfe 084000



Warnung!

ACHTUNG!

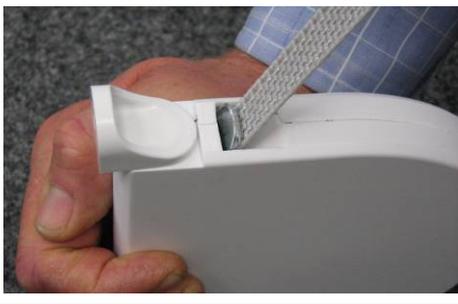
Die Federdose ist gespannt! Verletzungsgefahr!
Gehen Sie genau nach der hier beschriebenen Reihenfolge vor.

1. Gurteinzug

Gurtbreite: Max. 15 mm

Gurtstärke: Max. 1,4 mm

Gurtlänge: Bei heruntergelassenem Rollladenpanzer sollte der Gurt einmal komplett um die Federdose gewickelt sein (ca. 20 cm).

1.1.		<p>Anlieferungszustand: Das Gurtwicklergehäuse ist geschlossen, am Gurteinzug ragt die Einzugshilfe heraus.</p> <p>Der Gurt muss ca. 1-2 cm vom Gurtende entfernt gelocht sein.</p>
1.2.		<p>Die Verbreiterung an der Einzugshilfe durch das Loch des Gurts führen.</p>
1.3.		<p>Den Gurt ein Stück weit herausziehen, damit die Lasche der Einzugshilfe mit in den Klemmer einlaufen kann.</p>
1.4.		<p>Den Gurt in den Gurtwickler einziehen lassen.</p>

2. Gurtwechsel

2.1.		Den Gurt aus dem Gurtwickler herausziehen.
2.2.		Wenn der Gurt nicht weiter herausgezogen werden kann, Hilfswerkzeug z.B. Fühlerlehre oder schmales Blech 0,5 mm dick zwischen Klemmer und Gurt einführen und gemeinsam herausziehen. <u>Achtung:</u> Nur bis die Lasche über den Klemmer ragt herausziehen, nicht weiter!!!
2.3.		Die Lasche der Einzugshilfe über den Klemmer einhängen, damit die Einzugshilfe nicht in den Gurtwickler einlaufen kann. Nun den alten Gurt entfernen und mit Punkt 1. Gurteinzug fortfahren.