

Bedienungsanleitung Funk-Wandsender für Torantriebe



Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Funk-Wandsender ist ausschließlich für die Bedienung der Antriebssysteme GDO 600, GDO 800+ und DOORLIFT BASIC 60 bestimmt.

Sicherheitshinweise

- Nur in trockenen Räumen verwenden.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Bedienung des Funk-Wandsenders nur von Personen mit ausreichenden physischen und geistigen Fähigkeiten erfolgt.
- Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlage fern.
- Halten Sie Kinder von Steuerungen fern.
- Beachten Sie die landesspezifischen Bestimmungen.
- Verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen.
- Während des Betriebes muss der Fahrbereich der Anlage einsehbar sein.

Hinweise zu Funksystemen


Achten Sie darauf, dass die Steuerung nicht im Bereich metallischer Flächen oder magnetischer Felder installiert und betrieben wird. Metallische Flächen oder Glasscheiben mit Metallbeschichtung, die innerhalb der Funkstrecke liegen, können die Reichweite erheblich reduzieren.

Prüfen Sie vor der Montage an der gewünschten Montageposition die einwandfreie Funktion von Sender und Empfänger. Bitte beachten Sie, dass Funkanlagen nicht in Bereichen mit erhöhtem Störungsrisiko betrieben werden dürfen (z.B. Krankenhäuser, Flughäfen).

Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist. Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen und Einrichtungen (z.B. auch durch Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

Montage des Funk-Wandsenders

1. Hebeln Sie das Gehäuse mit Hilfe eines Schraubendrehers auf. An der Unterseite des Gehäuses befindet sich eine dafür vorgesehene Öffnung.
2. Legen Sie die mitgelieferte Batterie lagerichtig in die Aufnahme in der Oberschale ein.
3. Montieren Sie die Unterschale mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel an der gewünschten Stelle.
4. Clipsen Sie die Oberschale des Funk-Wandsenders auf die Unterschale.

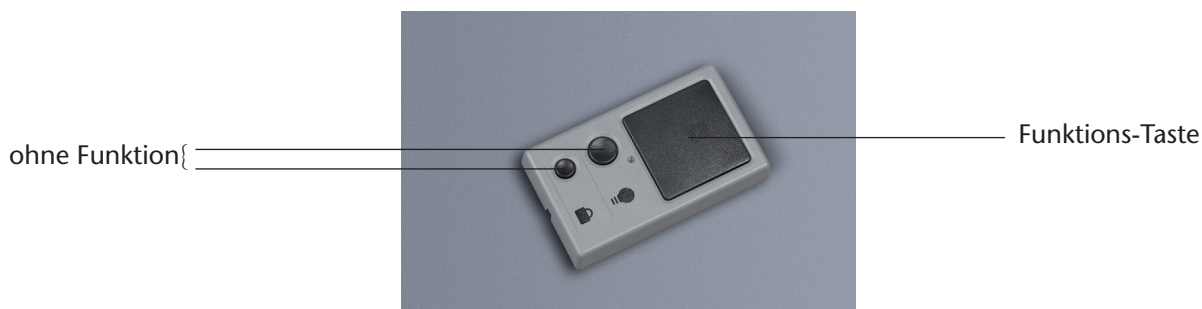

Einlernen des Funk-Wandsenders

Drücken Sie die Code-Taste am Antrieb länger als eine Sekunde, bis die LED 1 leuchtet, lassen Sie dann die Taste am Antrieb los. Drücken Sie nun die Funktionstaste des Funk-Wandsenders für ca. 1 Sekunde und lassen Sie dann wieder los. Die LED 1 am Antrieb sollte nun erlöschen. Nun drücken Sie die Funktionstaste am Funk-Wandsender erneut und halten Sie die Taste gedrückt. Die LED 1 sollte schnell blinken. Wenn die LED 1 erlischt ist der Funk-Wandsender eingelernt.

Löschen eines vorhandenen Funk-Wandsenders

Drücken Sie die Code-Taste am Antrieb bis die grüne LED leuchtet und halten Sie die Taste weiter für mindestens 8 Sekunden gedrückt. Nun erlischt die grüne LED und die rote LED leuchtet. Lassen Sie dann die Code-Taste los. Nun sind alle vorher eingelernten Codierungen gelöscht.

Weitere Fernbedienungen einlernen

Wenn Sie weitere Fernbedienungen einlernen möchten, wiederholen Sie bitte die unter „Einlernen des Funkwandsenders“ beschriebenen Schritte.

Die Steuerung ist in der Lage bis zu 20 Fernbedienungs-codes zu lernen.

Technische Daten

Spannung	12 V (Batterie A27)
Code	Rolling Code
Anzahl der Kanäle	1
Frequenz	433,92 MHz
Reichweite	ca. 20 m
Temperaturbereich	-20° C bis +85° C

Allgemeine Konformitätserklärung: Hiermit erklärt die Firma SELVE GmbH & Co. KG, dass sich der Funk-Wandsender für Torantriebe in Übereinstimmung mit den grundlegenden Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.selve.de.